



7. Установка напольного люка.

Последовательность работ:

- 7.1. Монтаж люка производится с ОТСОЕДИНЁННЫМИ газовыми упорами (для правильного и ровного монтажа люка).
 - 7.2. Напольный люк аккуратно вложить в проем и, отрегулировав его положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, закрепить раму люка в проёме на временный крепёж.
 - 7.3. Через крепёжные отверстия высверлить в стяжке отверстия для крепёжных анкеров;
 - 7.4. Завернуть в подготовленные отверстия анкера, закрепив раму напольного люка в проеме;
- Головка анкера не должна выступать над поверхностью полки рамы напольного люка больше чем на 1-2 мм;

8. Приклеивание плитки к материалу створки напольного люка.

Отделочный материал наклеивается на створку люка, согласно с рисунком, приложенным к люку.

Зазор между плиткой на створке и плиткой на полу на стороне петли и на противоположной стороне от петли должна составлять 2-4 мм. (при высоте отделочного материала 10-15 мм). При увеличении толщины отделочного материала, увеличивать и межплиточный шов в петельной части.

8.1. Подбор ширины зазора на стороне петли следует выполнять следующим образом:

- наклеить на створку люка, со стороны петли, плитку, со сточенным под 60 градусов внутренним углом (смотри схему «Важная информация»);
 - напротив этой плитки, на полу прикрепить на напольную плитку (толщина шва — 2-4 мм);
 - попробовать открыть и закрыть створку люка;
 - если шов между плитками слишком широк — подвинуть напольную плитку ближе к плитке на створке (сделать шов уже);
 - если плитка на створке цепляет за напольную плитку — отодвинуть напольную плитку (сделать шов шире).
- Таким образом добиться оптимального по ширине шва между плиткой, наклеенной на створку напольного люка со стороны петли и напольной плиткой, наклеенной на пол.

9. Уход и профилактический осмотр.

- Рекомендуется раз в месяц открывать люк, чтобы газовые упоры распрямились и смазались изнутри;
- Пожалуйста не обрабатывайте штоки газовых пружин средствами типа ВД-40. Это приводит к тому, что разрушается резиновый сальник внутри стакана газовой пружины и пружина "течёт";
- Устанавливайте газовые пружины только штоками к раме напольного люка!

При условии правильного монтажа предоставляется гарантия 12 месяцев.

ПАСПОРТ №ЛП. 28.11.10.001.46528746-2021

Люк напольный самоподъёмный модификации "БЮДЖЕТ"

1. Назначение изделия

Люк напольный самоподъёмный модификации "БЮДЖЕТ" предназначен для установки в пол внутри помещений, с последующей отделкой твердым напольным покрытием — плиткой, ламинатом и т.д. Люк обеспечивает доступ в подвал, погреб, а также скрытым в полу сантехническим и инженерным коммуникациям и приборам учета.

2. Комплектация

- 1) Люк в сборе (1 шт.)
- 2) Газовые упоры (2 шт.)
- 3) Гайки (4 шт.)
- 4) Шайбы (8 шт.)
- 5) Ключ-ручка — (1 шт.)
- 6) Замок-защелка (1 шт.)
- 7) Паспорт (1 шт.)
- 8) Инструкция по укладке напольного покрытия (1 шт.)

3. Эксплуатация изделия

3.1. Открывание.

- 1) Дверца удерживается в закрытом положении при помощи замка — защёлки;
- 2) Для открывания крышки люка необходимо повернуть ключ по часовой стрелке до срабатывания механизма;
- 3) Поднять крышку за ключ - ручку вертикально вверх и, придерживая рукой, сопроводить ее до полного открытия;

3.2. Закрывание.

- 1) Перед закрыванием убедиться, что на раме люка отсутствуют посторонние предметы, препятствующие закрыванию;
- 2) Потянуть крышку и наклонить в сторону закрывания над рамой люка;
- 3) Опустив крышку, наступите на неё ногой для плотного прилегания к раме и срабатывания замка-защелки.

3.3. Плотность прилегания крышки люка задается положением регулировочной планки (Рис. 2, поз. Б)

3.4. Не допускается:

- Превышение максимально-допустимой нагрузки на крышку люка (1000 кг/м²) после укладки напольного покрытия;
- Хранение изделия в герметичной упаковке во избежание парникового эффекта;
- Ударно-механические воздействия на раму/крышку люка во время монтажа и эксплуатации.

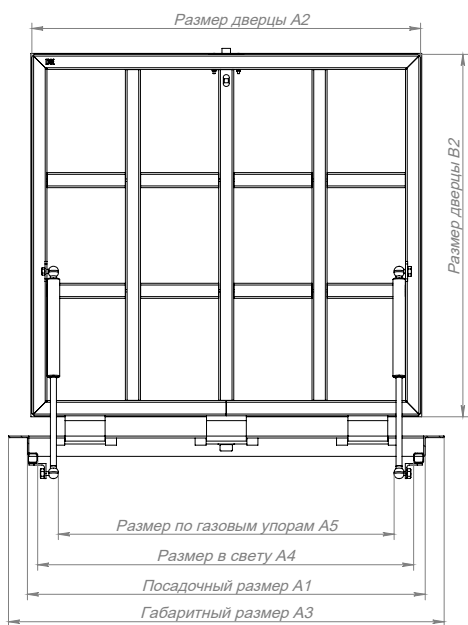


Рис. 1


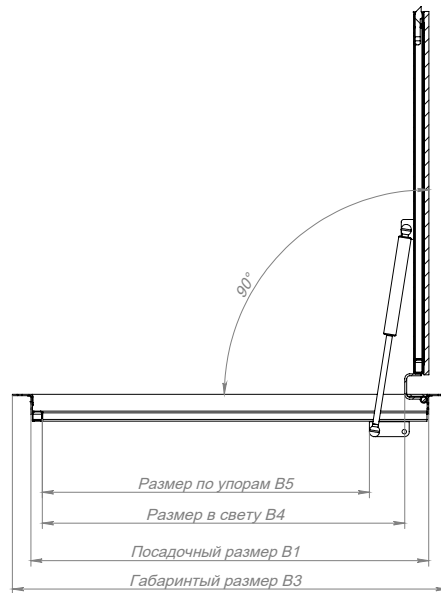


Рис. 2

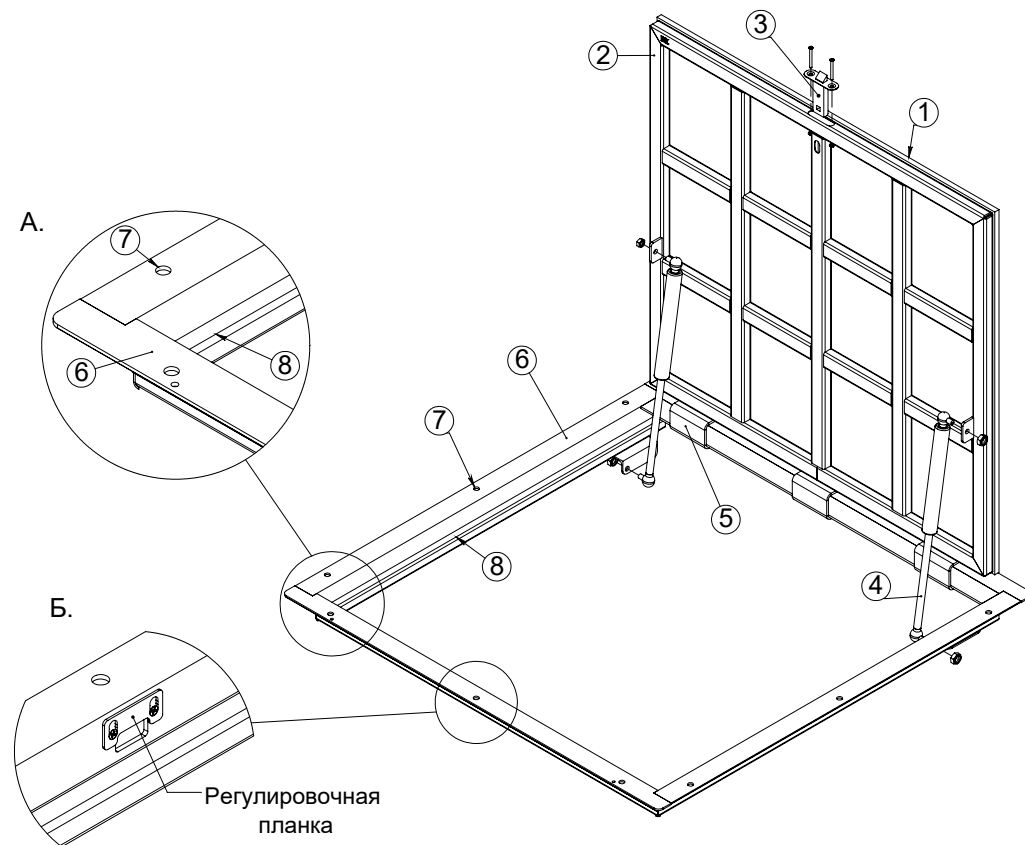

4. Технические характеристики (Рис. 1):

- Посадочный размер: (Равен размеру проема) Сторона петли-A1 мм.
- Другая сторона: B1 мм.
- Размер дверцы: A2=A1-18 мм х B2=B1-71 мм.
- Габаритные размеры A3=A1+76 мм х B3=B1+74 мм.
- Размер в свету: A4=A1-44мм х B4=B1-71мм B5=B1-142мм.
- Максимальная равномерная нагрузка 1000 кг/м²
- Материал: Сталь горячекатаная сталь марки 08ПС и ЗСП.
- Покрытие крышки: ГВЛв-10 мм.
- Окрас: Порошково- полимерный
- Способ открывания: Съёмным ключом ручкой (Распашной)

5. Состав изделия (Рис. 2):

- 1) Лист ГВЛв-10мм. (доп. Опция: Фанера-10мм / АЦП-10мм);
- 2) Крышка Профильная труба 30x20x1,5мм марка 08ПС;
- 3) Замок-защелка ЗЩ2-55;
- 4) Газовые упоры L405 (газлифт) для механизма подъема;
- 5) Петля скрытая;
- 6) Рама Уголок ГК 40x40x3 марка СТЗСП
- 7) Монтажные отверстия Ф10 мм
- 8) Контур резинового D-образного уплотнителя

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок на конструкцию люка – 12 месяцев

6.2. В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов и выхода из строя изделия или его частей, составляется акт-рекламация, в котором необходимо указать номер сделки или заказа, дату получения, условия, при которых возникли неисправности, описание неисправностей и заключение о причинах неисправностей.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не влияющих на технические характеристики изделия.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Люк ДК» (ООО «Люк ДК»)
433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота зд. 2/14, помещ. 16.
Телефон: 8 (842 22) 8-98-88

Свидетельство о приемке:

Контролер ОТК _____

Штамп ОТК _____